GUIDE D'UTILISATION

ALIMENTATIONS CX1 ET CX2BCX2-R GEN 2

WWW.CRITICALTATTOO.COM

MERCI

Merci d'avoir acheté cette alimentation Critical Tattoo. Votre soutien est grandement apprécié. Nous nous efforçons à améliorer continuellement la qualité, le confort et la fiabilité de nos produits. Ce manuel a été conçu pour convenir à l'ensemble de nos alimentations de 2ème Génération. Merci de prendre un moment pour feuilleter ce manuel et découvrir les fonctionnalités de votre nouvel outil. Au cas où vous auriez un souci avec notre produits, merci de vous reporter à la partie « dépannage » ou de prendre contact directement avec iTC 0033 3 83 56 36 36. Nous serons contents de résoudre votre poblème

PUISSANCE 18-24vdc-36w

Toutes les alimentations Critical fonctionnent avec le même adaptateur secteur ; 90-240AC 50/60hz entrée universelle, 18v 36watt en sortie, la fiche centrale étant positive. Si vous perdez le cordon d'alimentation, le cordon « Mickey Mouse » présenté ci-dessous est un type C5.

Toutes les alimentations CX s'éteignent automatiquement après 15 minutes d'inactivité. Vous pouvez également l'éteindre en maintenant la flèche gauche jusqu'à ce que l'écran indique « SLP » or « Standby ». Appuyez sur la pédale ou n'importe quel bouton pour sortir du mode veille.

MONTAGE

Après avoir déballé votre alimentation, vous trouverez le support et la vis à papillon fournis, nécessaire pour le montage. Nous l'avons conçu de cette façon pour que ce soit plus facile à transporter et pour prévenir au maximum le risque de contamination croisée. Notre configuration préférée est sur le côté de votre desserte. Ainsi, elle libère votre surface de travail stérile et permet une liberté de mouvement avec les câbles.

OPTIONS DE MONTAGE

LA VIS A PAPILLON NE DOIT PAS EXCEDER 1,9 CM OU LA GRANTIE SERA PERDUE

LE MONTAGE MAGNETIQUE STANDARD FOURNI AVEC VOTRE ALIMENTAION PEUT SE TOURNER DANS 4 POSITIONS DIFERRENTES HAUT, BAS, GAUCHE, DROITE. LES MONTAGES PESSENTES CI-DESSOUS SONT EGALEMENT DISPONIBLES A LA VENTE DIRECTEMENT CHEZ CRITICAL.

Fonctionnement du CX1

ALLUMER / ETEINDRE

MAINTENIR

Quand vous branchez votre CX1, elle est prête à fonctionner. Cependant, après 15 minutes d'inactivité, elle se met automatiquement en veille. Vous pouvez également l'éteindre en appuyant et en maintenant la flèche gauche.

AJUSTER LE VOLTAGE

Appuyez sur les flèches haut et bas pour ajuster le voltage de sortie. Le préréglage actuellement actif conservera a nouvelle valeur comme valeur prédéfinie.

JUMPSTART

Appuyez et maintenez les flèches haut et bas pour activer [en] ou désactiver [dis] le mode « jumpstart ». Cette fonction est prévue pour les machines rotatives au démarrage difficile.

CHANGER LES PREREGLAGES DE VOLTAGE

Appuyez sur les flèches gauche ou droite pour changer les préreglages de voltage. Sur l'alimentation CX1, il n'y a qu'un seul préréglage par bouton.

PEDALE OVERRIDE

Que l'alimentation soit ou non en mode maintenue, appuyez sur le bouton central pour allumer ou éteindre le mode continu.

PEDALE EN MODE CONTINUE

MAINTENIR

Appuyez et maintenez le bouton central pour activer [TGL] ou désactiver [NOR] le mode pédale maintenue

VERSION ET NUMERO DE SERIE

MAINTENIR

Appuyez et maintenez les flèches droite et gauche jusqu'à ce que la version du code ainsi que la date de fabrication, afin de connaitre la date de garantie

Fonctionnement des CX2 et CX2R

ALLUMER / ETEINDRE MAINTENIR

Quand vous branchez votre CX1, elle est prête à fonctionner. Cependant, après 15 minutes d'inactivité, elle se met automatiquement en veille. Vous pouvez également l'éteindre en appuyant et en maintenant la flèche gauche.

AJUSTER LE VOLTAGE 

Appuyez sur les flèches haut et bas pour ajuster le voltage de sortie. Le préréglage actuellement actif conservera a nouvelle valeur comme valeur prédéfinie.

CHANGER LES PREREGLAGES DE VOLTAGE

Appuyez sur les flèches gauche ou droite pour changer les préréglages de voltage. Il y a 3 préréglages par bouton. Sur l'alimentation CX2R, si les deux sorties sont actives, la sortie active correspondra au bouton de préréglage pressé.

PEDALE OVERRIDE

Que l'alimentation soit ou non en mode maintenue, appuyez sur le bouton central pour allumer ou éteindre le mode continu.

PEDALE EN MODE CONTINUE MAINTENIR

Appuyez et maintenez le bouton central pour activer TGL ou désactiver NOR le mode pédale maintenue.

CHANGER L'AFFICHAGE DE L'ECRAN MAINTENIR

Appuyez et maintenez la flèche de droite pour naviguer entre les différents types d'affichage.

CHRONOMETRE

Appuyez sur le bouton chronomètre pour démarrer, arrêter ou reprendre la session temps / argent. Maintenez le bouton quelques secondes pour réinitialiser le chronomètre ainsi que le nombre d'heures de travail de la machine.

CONFIGURATION CX2/CX2R MAINTENIR

Pour entrer dans le menu configuration, appuyez et maintenez les flèches droite et gauche. Une fois dans le menu, utilisez les flèches haut et bas pour défiler dans les différents réglages. Pour quitter et sauvegarder vos réglages, descendez sur « exit » et appuyez sur la flèche de gauche. Vous pouvez également appuyez sur le bouton « horloge ». Ci-dessous les explications des différents réglages.

---SETTINGS MENU---	Options
> CLOCK HOUR : 12AM	Régler l'heure
CLOCK MINUTE: 30	Régler les minutes
PRESET COUNT: 2	2 / 4 / 6
OUTPUT: LEFT	Les deux, gauche, droite
JUMPSTART: OFF	Les deux, gauche, droite ou Off
KEY CLICKS : ON	On / Off
METER : $100 HR	$0-$995/hr
LOCALE : US	US, Euro
SYNC: CHANNEL = 1	Sync
^ ^ ^ ^ EXIT ^ ^ ^ ^	Exit
CX2B REV.K V1.0x	Version du Software
RUN TIME : 10 HRS	Durée de travail machine

Clock Hour Régler l'heure de « l'heure actuelle »

Clock Minutes Régler les minutes de « l'heure actuelle »

Preset Count

Etablir le nombre de préréglage activés pour chaque bouton « flèche ». Un réglage à « 2 » donnera 1 tension prédéfinie pour chacune des flèches gauche et droite. Un réglage de « 4 » donnera 2 tensions prédéfinies pour chaque bouton et ainsi de suite.

Output Config (Uniquement pour la CX2-R)

Établit le comportement de la prise de sortie.
« Left » = Tous les préréglages contrôleront la puissance de la prise gauche. « Right » = Tous les préréglages contrôleront la puissance de la prise droite. « Both » = Le bouton gauche contrôlera la prise de gauche et le bouton droit, celle de droite.

Jumpstart

Cette fonction est pour utile pour quelques machines rotatives, difficile à démarrer. Le JUMPSTART fonctionne de la même manière que la configuration ci-dessus. Associé la fonction avec les flèches gauches, droite ou les deux sans tenir compte du réglage de la configuration d sortie/ L'utilisation de cette fonction avec un câble « JUMPSTART » peut annuler la garantie

CONFIGURATION CX2/CX2R (suite)

Key Clicks Activer/Désactiver le son des boutons

Money Meter Régler votre tarif horaire de 0 à 999$.

Devise Régler votre devise : Euros, Dollar US

Sync Pedal (Uniquement pour la CX2-R)

Appuyez sur le bouton horloge pendant que le curseur est sur « Sync », affichera l'écran de synchronisation et vous permet de quitter en sauvegardant vos autres réglages. Sur l'écran de synchronisation, vous pouvez changer le canal du sans fil avec les flèches haut ou bas. Une fois le canal sélectionné, appuyez sur la pédale pour que l'alimentation se connecte. Vous devrez peut être appuyer plusieurs fois avant que la connexion ne soit opérationnelle.

Exit

Appuyez sur le boutton gauche pour sauvegarder et quitter le menu de configuration.

Version

Vous donne le modèle, la version du Logiciel, la révision du matériel pour votre garantie et pour les mises à jour.

Run Time

Le « Run Time » est le temps total cumulé que la machine à fonctionner avec l'alimentation.

AFFICHAGE DES CX2/CX2R MAINTENIR

Appuyez et maintenez la flèche de droite pour naviguer entre les trois différents types d'affichage.

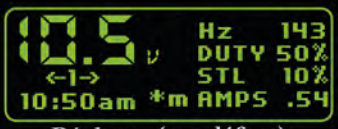

Réglages (par défaut)

Heure

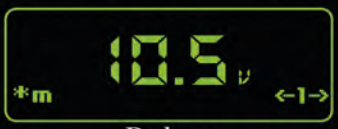

De base

10.5 v	Affichage large des volts montrant le courant choisi pour le réglage actif.
<-1	Présélection actuellement active.
Hz 143	Affichage de la vitesse (Hz)
DUTY 50%	Affichage du DUTY
AMPS .54	Affichage des Ampères
*m	Mode de pédale et statut. « m » indique mode maintenu. « * » indiques que la pédale est connectée sans fil. « # » indique que la pédale snas fil ou la pédale override est active. « O » indique qu'il y a du courant en sortie.
10:50am	Heure actuelle
SESSION 10:05	Alterne toutes les quatre secondes entre la durée et l'argent de la session, calculé à partir du taux horaire défini dans le menu de configuration.
RUN 10:05	Temps de travail de la machine. Se remet à zéro avec la réinitialisation de la session C'est le temps que votre machine tire du courant. Le chronomètre ne s'arrête pas lorsque l'heure de la session est mise en pause

Explications des HZ, STL et DUTY

HZ

LA « DUREE D'UN CYCLE » correspond à un cycle complet haut/bas de l'armature bar. La quantité de cycles complet en une seconde donne la vitesse de la machine en Hz (cycles par seconde)

STL

Nous partons du point « A », au moment où le ressort avant touche, pour la première fois, la vis de contact et commence à délivrer le courant (Amps). Comme vous pouvez le voir, sur la durée « B », le ressort avant rebondit sur la vis de contact, causant des oscillations du courant. C'est ce que nous appelons « Settle » ou « STL » comme indiqué sur l'écran de la CX2. Le « Settle » est représenté par un pourcentage du « ON TIME », alors si vous voyez un « STL » de 20%, cela signifie que le ressort avant rebondit sur 20% de la durée du « ON TIME » de la machine avant de se stabiliser. Généralement, plus le ressort avant est long et plus le « STL » sera élevé. Bien qu'un « STL » élevé suggère une interface de contact moins efficace ; un meilleur indicateur d'une machine mal réglée serait une lecture erratique.

DUTY

Dans les alimentations CX-G2, le cycle du DUTY est simplement la durée de la phase « ON TIME » et il est représenté en pourcentage de la DURRE D'UN CYCLE. Les machines rotatives N'OSCILLENT PAS entre « ON TIME » et « OFF TIME », elles tournent toujours à 100% du DUTY. Les alimentations G2 ont un processor ultra-rapide ainsi qu'un logiciel de détection du courant vraiment performant, ainsi nos mesures et nos calculs sont extrêmement précis. Vous remarquerez sans doute que les mesures du DUTY sont plus élevées que celles que vous avez déjà pu observer sur d'autres alimentations. « ON TIME »

DEPANNAGE

Ci-dessous un guide pratique de dépannage, couvrant quelques situations possibles. Les flèches vertes équivalent à « oui » et les flèches rouges à « non ».

Visitez notre page d'aide à www.CRITICALTATTOO.com pour plus de solutions et pour la FAQ

Garantie

Critical Tattoo garantit que votre produit est exempt de défauts de fabrication pour une période de plusieurs années à partir de la date d'achat originale. Si vous découvrez un défaut dans un produit sous garantie, Critical Tattoo réparera l'article ou si la réparation n'est pas possible, remplacera l'article. Une preuve d'achat sous la forme d'un certificat doit être fournie pour la réparation sous garantie. Si votre alimentation ou votre pédale est au-delà de la période de 2 ans, les options de réparation sont toujours disponibles. Les réparations n'annulent pas la période de garantie. La garantie est valide seulement si vous avez acheté chez un revendeur autorisé, comme iTC. Les revendeurs tiers tels amazon et ebay ne sont pas des revendeurs agrées. Pour plus de détails, merci de nous contacter

Exclusions : Cette garantie couvre les défauts de fabrication découverts lors de l'utilisation recommandée par le fabriquant du produit. La garantie ne couvre ni la perte ou le vol, ni la mauvaise utilisation, ni l'utilisation abusive, ni une modification non autorisée, ni de mauvaises conditions de stockage, ou encore un désastre naturel.
La garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, telles que les câbles d'alimentation, les câbles des adaptateurs secteurs et les clip-cords
(les adaptateurs secteurs sont garantis pendant 6 mois après la date d'achat).

Limites de responsabilité : En cas de défaillance du produit, votre recours sera la réparation ou l'échange, tel que précisé dans les paragraphes précédents. Nous ne pourrons pas être tenus pour responsables en cas de dommage résultant de la défaillance de ce produit. Les dommages exclus incluent, sans s'y limiter, les éléments suivants: la perte de profits, la perte de sauvegarde, la perte des données, les dommages à d'autres équipements et les dommages indirects ou consécutifs résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ce produit.

En aucun cas Critical Tattoo ne pourra être tenu responsable pour un montant supérieur au prix d'achat du produit, hors taxes et frais d'expédition. Critical Tattoo décline toute autre garantie, expresse ou implicite, En installant ou en utilisant ce produit, vous acceptez les termes décrits ici.

SI vous n'avez pas acheté votre alimentation directement chez critical tattoo, rendez-vous sur criticaltattoo.com pour enregistrer votre appareil et ainsi bénéficier du meilleur service après-vente.

EMAIL : INFO@CRITICALTATTOO.COM

WWW.CRITICALTATTOO.COM

VOTRE REVENDEUR AGREE

iTC

WWW.ITCPIERCING.COM

EMAIL: INFO@CRITICALTATTOO.COM
PHONE: 877-271-1446

WWW.CRITICALTATTOO.COM